INS メイト G100　バージョンアップにともなう
付属アプリケーション取扱説明書の追加・変更について

2002 年 4 月

【ご案内】

このたびは、INS メイト G100 をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。
本紙は、INS メイト G100 のファームウェア Version1.00 から Version1.10 へのバージョンアップにおける付属アプリケーション取扱説明書の主な変更ページと新規追加ページを抜粋したものです。バージョンアップ機能をご利用の際に、お手元の INS メイト G100 付属アプリケーション取扱説明書とあわせてご参照下さい。

- 対応機種　：　INS メイト G100
- 著作権者　：　NTT 東日本／NTT 西日本
- 対象ユーザ　：　INS メイト G100　Version1.00 を Windows®でご使用のお客様
- 転載条件　：　転載禁止

【追加／変更対応表】

追加/変更	Ver1.00 の対象ページ			本紙の対応ページ	追加/変更概要
変更	第 3 章　『予約の設定』	16〜38	→	16〜41	コンテンツダウンロードの定期巡回、BASIC 認証設定方法の追加
変更	第 4 章　『見る／コピーする』	40〜48	→	43〜48	ダウンロードしたコンテンツを利用する際の表示ウィンドウの変更

コンテンツダウンロードの予約をするには

インターネットのコンテンツをダウンロードして、INSメイトG100の内蔵メモリまたはPCカードに保存します。データの保存場所、予約時間を設定することもできます。コンテンツのダウンロード情報は、50件まで登録でき、最大3予約まで同時にダウンロードできます。ドラッグアンドドロップで予約する方法、URLを指定して予約する方法があります。ツールバーの［読出］をクリックして、現在の予約状況を確認してから予約を行ってください。

ドラッグアンドドロップで予約する


ブラウザのURL欄に表示されたアドレスや、リンク先を設定してあるボタンなどを付属アプリケーションのウィンドウにドラッグアンドドロップするだけで、簡単に予約することができます。
ドラッグアンドドロップで予約する場合、データの保存場所と予約時間の設定は、初期値設定（☞P42）で設定している内容になります。

1 ブラウザを起動して、ダウンロードしたいページを表示する。



2 コンテンツのアイコンをアプリケーションウィンドウの［コンテンツダウンロード］画面にドラッグアンドドロップする。

マウスポインタに「＋」がついた状態でドラッグアンドドロップします。リンク先を予約したい場合は、リンク先を設定しているボタンや文字をドラッグアンドドロップします。

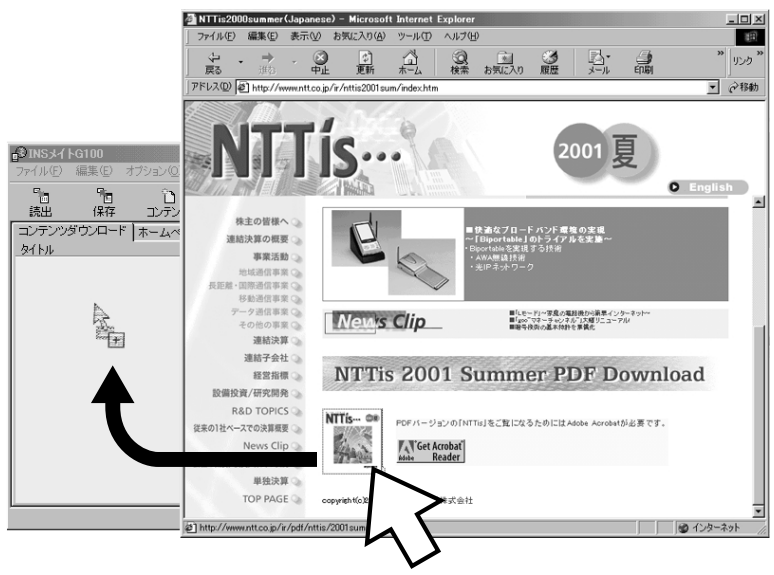

お知らせ


- 画面および手順は、Internet Explorerを例として説明しています。
- Netscape Navigator®をご利用の場合は、バージョンにより手順2のドラッグアンドドロップができないことがあります。その場合は「URLを指定して予約する」（☞P18）をご利用ください。
- 手順2でドラッグアンドドロップするときのマウスポインタはショートカットの表示となる場合もあります。

3 ［コンテンツダウンロード］画面のダウンロード情報をダブルクリックする。



4 ダウンロード情報に付ける任意のタイトルを入力し、［設定］をクリックする。

入力できるタイトルの文字数は、全角32文字／半角64文字以内です。

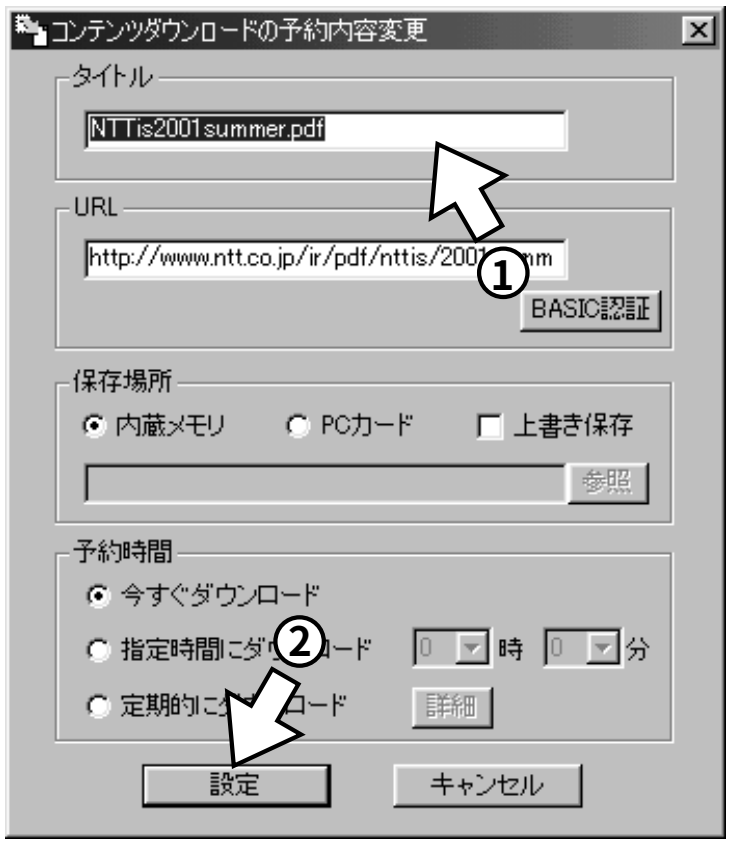

5 ツールバーの［保存］をクリックする。

設定した内容がINSメイトG100の内蔵メモリに保存されます。

> **お知らせ**
>
> ● ここで［保存］をクリックしないと、ダウンロードの予約はできません。



ワンポイント

●予約を中止するときは

予約を中止するときは予約情報を削除します。（☛P38）

> **お知らせ**
>
> ● ”？＝；および先頭に＃を含むURLは、ドラッグアンドドロップするとエラーになり、設定できません。
> ● 手順4でタイトルを入力しないときは、「http://」または「ftp://」を除いたURLがタイトルに置き替わります。
> ● 内蔵メモリの容量は11Mバイトです。ダウンロードファイルを内蔵メモリに保存すると、容量が足りなくなることがありますので、定期的に内蔵メモリからパソコンへデータをコピーし、予約情報を削除してください。（☛P38）


コンテンツダウンロードの予約をするには

URLを指定して予約する

URLを指定して、ダウンロードの予約を設定します。


1 ツールバーの［コンテンツ］をクリックする。

［コンテンツダウンロードの新規作成］画面が表示されます。

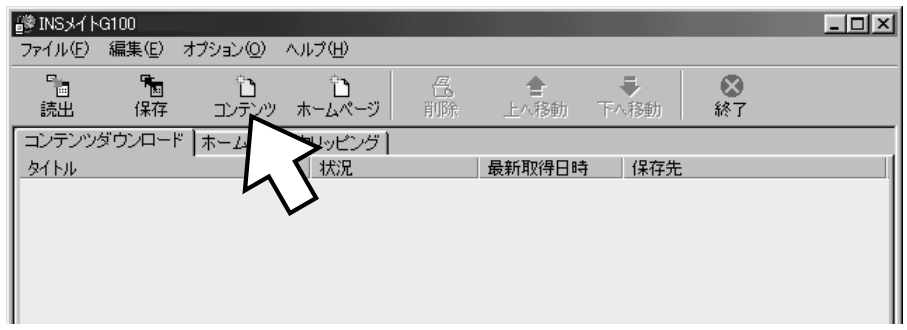

2 ダウンロード情報に付ける任意のタイトルを入力する。

入力できるタイトルの文字数は、全角32文字／半角64文字以内です。

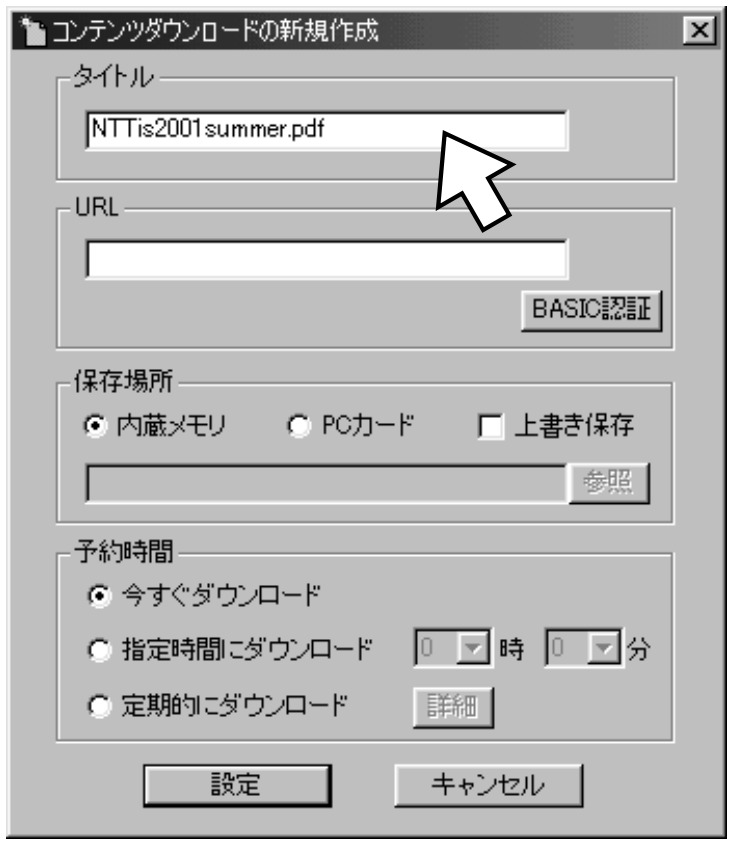

3 URLを入力する。


URLは「http://」または「ftp://」から入力してください。
入力できる文字数は、半角255文字以内です。
URLにファイル名を付けない場合は、サーバが指定したファイルをダウンロードします。



4 BASIC認証が必要なサイトからダウンロードする場合は、［BASIC認証］をクリックする。




あらかじめ登録しているログインに必要なユーザID、パスワードを入力して［設定］をクリックしてください。
入力できる文字数は、半角64文字以内です。

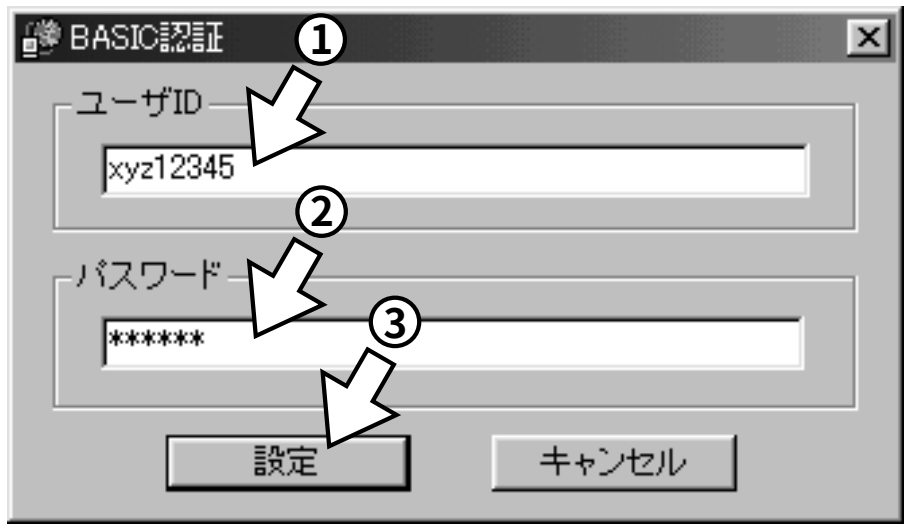


5 保存場所を指定する。（☛P21）

［上書き保存］をチェックすると、前に保存した内容が上書きされます。

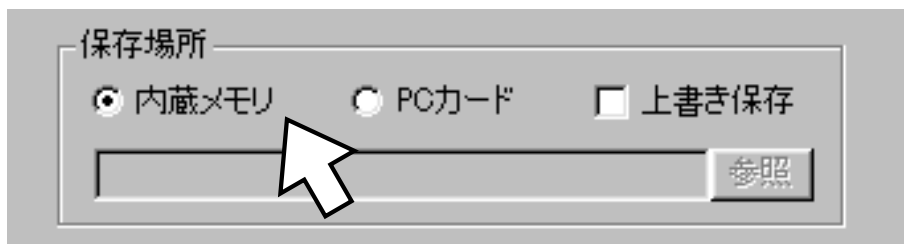

6 予約時間を指定する。（☛P22）

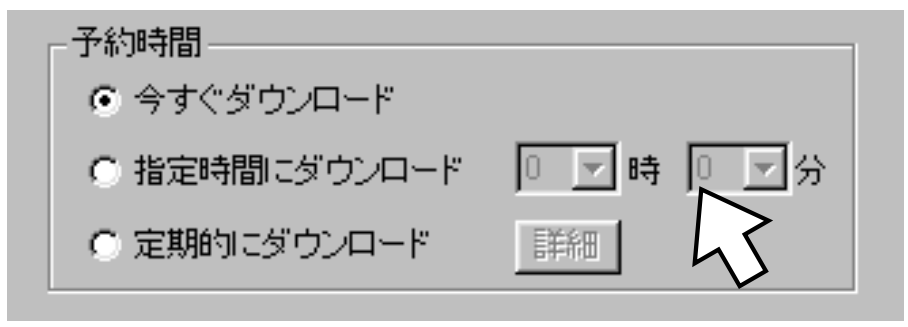

7 ［設定］をクリックする。

予約を中止するときは、［キャンセル］をクリックします。

（次ページへ続きます）

コンテンツダウンロードの予約をするには

(前ページの続きです)

8 ツールバーの［保存］をクリックする。

設定した内容がINSメイトG100の内蔵メモリに保存されます。



お知らせ

● ここで［保存］をクリックしないと、ダウンロードの予約はできません。

ワンポイント

●BASIC認証とは

Webサーバにおいて、ユーザID、パスワードによって本人かどうかを確認するしくみです。

●保存場所と予約時間の初期値を変更するには

初期値は、「保存場所：内蔵メモリ、予約時間：今すぐダウンロード」に設定されています。予約時間、保存場所の初期値の設定は変更することができます。(☛P42)

●ダウンロードに時間がかかるファイルを指定するときは

容量の大きいファイルはダウンロードに時間がかかるので、ダウンロード中に次の予約のダウンロード開始時刻になってしまうことがあります。ダウンロードに時間がかかりそうな場合は、次の予約と時間が重ならないように、次の予約の開始時刻を遅く設定してください。

●保存先に同じファイル名のファイルがあるときは

同じ予約でダウンロードを再度実行した場合や、保存先に同じファイル名がある場合、ダウンロードしたファイルのファイル名は、次のようになります。ただし、［上書き保存］をチェックした場合は、保存先に同じファイル名があれば上書きして保存されます。

(例)
最初に保存したファイル：index.html
2番目に保存したファイル：index(1).html
3番目に保存したファイル：index(2).html

お知らせ


● 手順2でタイトルを入力しないときは、「http://」または「ftp://」を除いたURLがタイトルに置き替わります。
● URLにおいて、(”？＝；および先頭に＃）は設定できません。
● 同一のファイル名のコンテンツを同時にダウンロードしようとしたときは、エラーになりファイルを開くことができない場合があります。
● ダウンロード中のファイルを開くことはできません。
● 内蔵メモリの容量は11Mバイトです。ダウンロードファイルを内蔵メモリに保存すると、容量が足りなくなることがありますので、定期的に内蔵メモリからパソコンへデータをコピーし、予約情報を削除してください。(☛P38)

保存場所の設定

ダウンロードしたデータをPCカードに保存するように設定することができます。任意のフォルダを保存場所に設定することもできます。


1 ［コンテンツダウンロードの新規作成］画面の［保存場所］で［PCカード］をクリックし、フォルダ名を入力して［設定］をクリックする。

フォルダ名に何も入力しないと、フォルダを作成しないでそのまま保存されます。

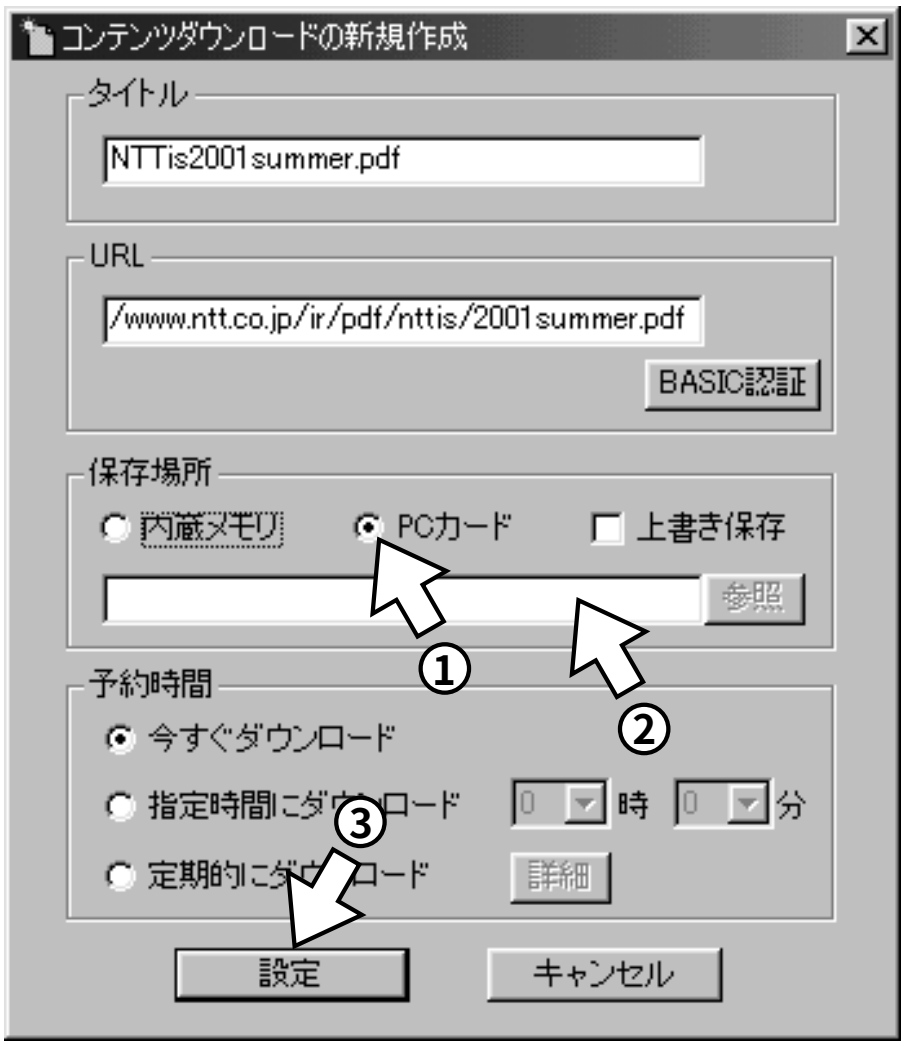

2 作成済みのフォルダに保存するときは手順1で［参照］をクリックし、［保存場所］画面で保存するフォルダを指定して、［設定］をクリックする。


設定を中止するときは［キャンセル］をクリックします。

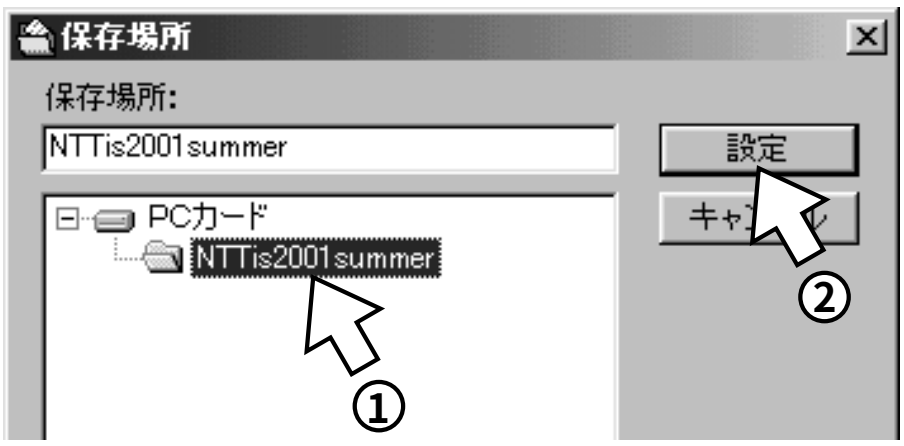

引き続き、「予約時間の設定」（☞P22）へ進みます。

お知らせ

- PCカードのフォルダ名において、先頭または最後に.（ピリオド）は設定できません。
- PCカードのフォルダ名において、フォルダが作成できない文字は「_」（アンダーバー）に変換します。
- PCカードのフォルダ名において、（¥）はフォルダの階層の区切りになります。
  ＜例＞フォルダ名にAAA¥BBBと入力すると、以下のようにフォルダが作成されます。



コンテンツダウンロードの予約をするには

予約時間の設定

時刻を指定してダウンロードすることができます。

指定した時刻にダウンロードする

データをダウンロードする時刻を設定します。

1 ［コンテンツダウンロードの新規作成］画面の［予約時間］で［指定時間にダウンロード］をクリックし、ダウンロードする時刻を指定する。

時刻は5分単位で設定できます。



2 ［設定］をクリックする。

予約を中止するときは、［キャンセル］をクリックします。

3 ツールバーの［保存］をクリックする。

設定した内容がINSメイトG100の内蔵メモリに保存されます。

お知らせ


● ここで［保存］をクリックしないと、ダウンロードの予約はできません。




定期的にダウンロードする

毎日同じ時刻、毎週同じ曜日など、定期的にダウンロードします。

1 ［コンテンツダウンロードの新規作成］画面の［予約時間］で［定期的にダウンロード］をクリックして、［詳細］をクリックする。

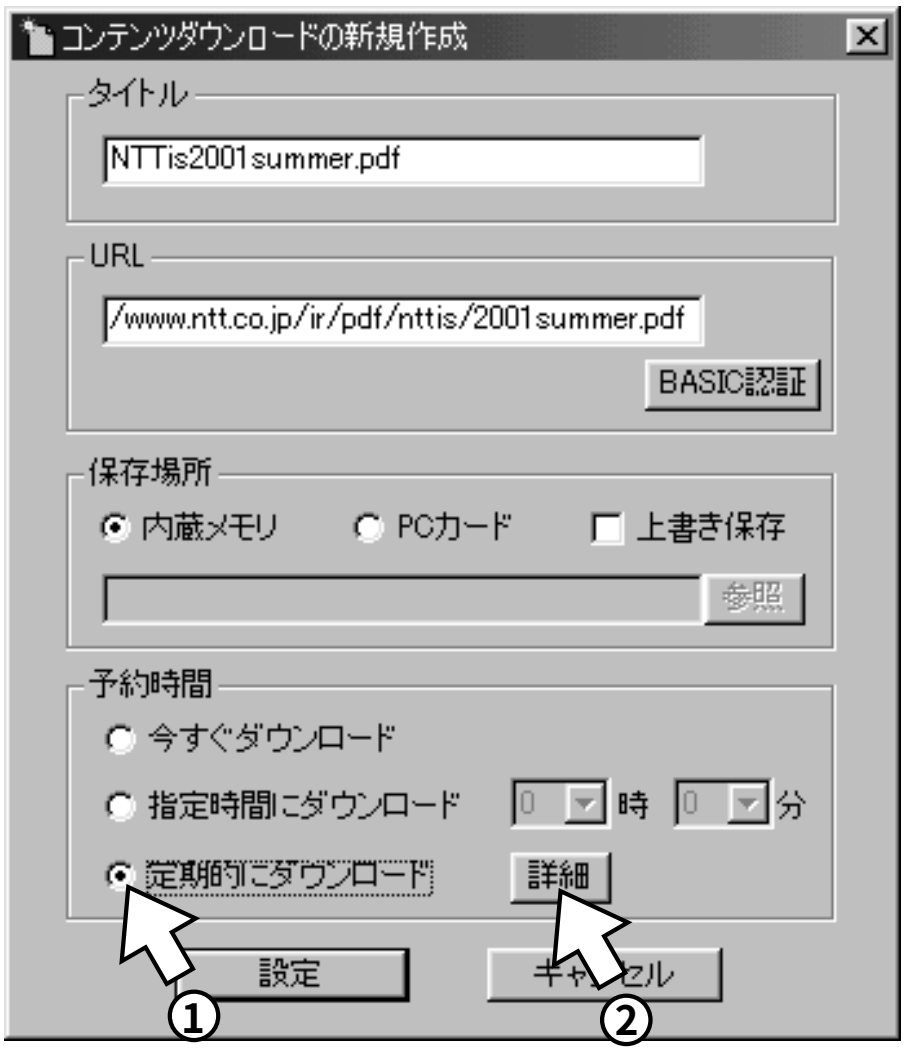

2 ダウンロードする時刻を指定する。

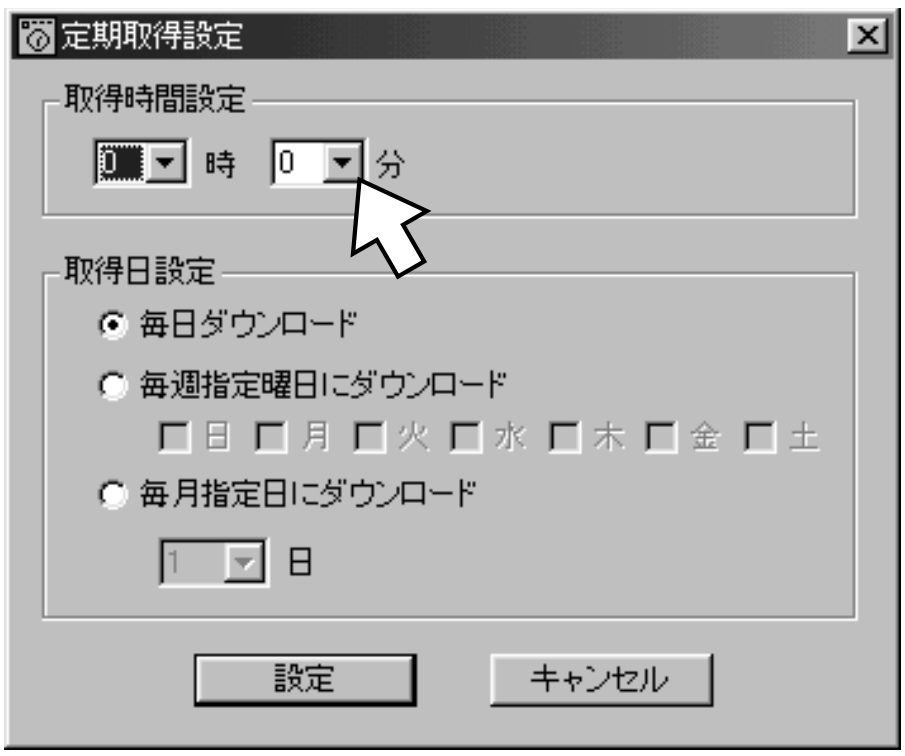


（次ページへ続きます）

コンテンツダウンロードの予約をするには

(前ページの続きです)

3 取得日を設定する。

毎日ダウンロード
　：毎日同じ時刻にダウンロードします。
毎週指定曜日にダウンロード
　：毎週同じ曜日の同じ時刻にダウンロードします。
毎月指定日にダウンロード
　：毎月同じ日の同じ時刻にダウンロードします。

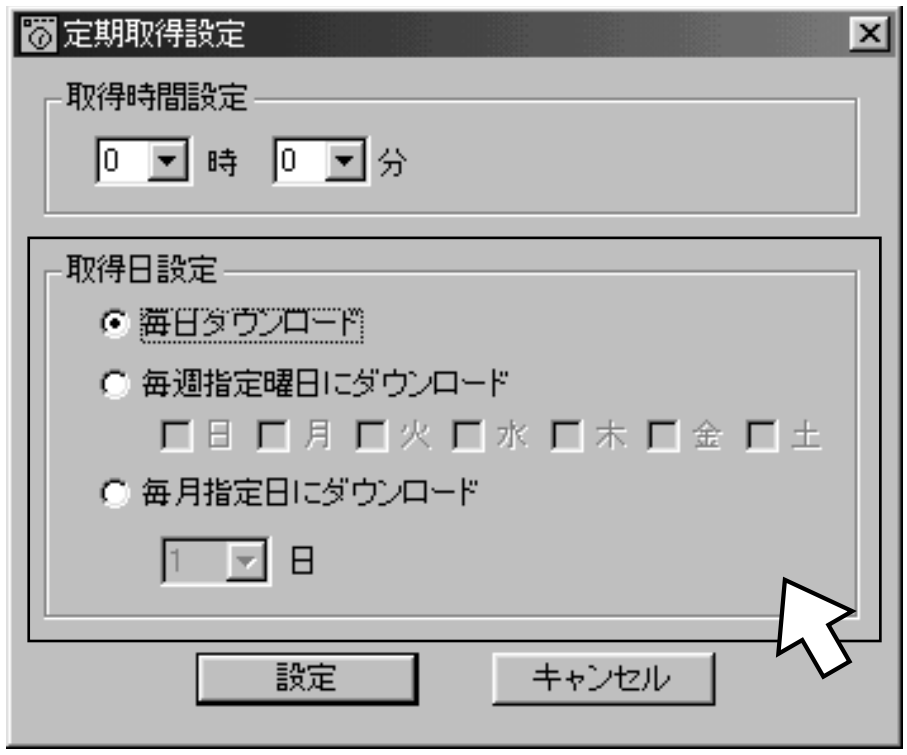

4 ［設定］をクリックする。

予約を中止するときは、［キャンセル］をクリックします。

5 ツールバーの［保存］をクリックする。

設定した内容がINSメイトG100の内蔵メモリに保存されます。

お知らせ

● ここで［保存］をクリックしないと、ダウンロードの予約はできません。



ホームページクリッピングの予約をするには

インターネットのホームページをまるごとダウンロードするときは、ホームページクリッピングの予約をします。ホームページクリッピングのダウンロード情報は、50件まで登録でき、最大3予約まで同時にダウンロードできます。そのページにリンクしているページを一緒にダウンロードすることもできます。ドラッグアンドドロップで予約する方法と、URLを指定して予約する方法があります。ツールバーの［読出］をクリックして、現在の予約状況を確認してから予約を行ってください。

ドラッグアンドドロップで予約する

ブラウザのURL欄に表示されたアドレスや、リンク先を設定してあるボタンなどを付属アプリケーションのウィンドウにドラッグアンドドロップするだけで、簡単に予約することができます。
ドラッグアンドドロップで予約する場合、データの保存場所と予約時間の設定は、初期値設定（☛P42）で設定している内容になります。

1 ブラウザを起動して、ダウンロードしたいページを表示する。



お知らせ

● 画面および手順は、Internet Explorerを例として説明しています。

（次ページへ続きます）

ホームページクリッピングの予約をするには

(前ページの続きです)

2 URL欄のアイコンをアプリケーションウィンドウの［ホームページクリッピング］画面にドラッグアンドドロップする。

マウスポインタに「＋」がついた状態でドラッグアンドドロップします。リンク先を予約したい場合は、リンク先を設定しているボタンや文字をドラッグアンドドロップします。




3 ［ホームページクリッピング］画面のダウンロード情報をダブルクリックする。



4 ダウンロードするホームページに付ける任意のタイトルを入力し、［設定］をクリックする。

タイトルはダウンロードするホームページごとに変えてください。
入力できるタイトルの文字数は、全角32文字／半角64文字以内です。

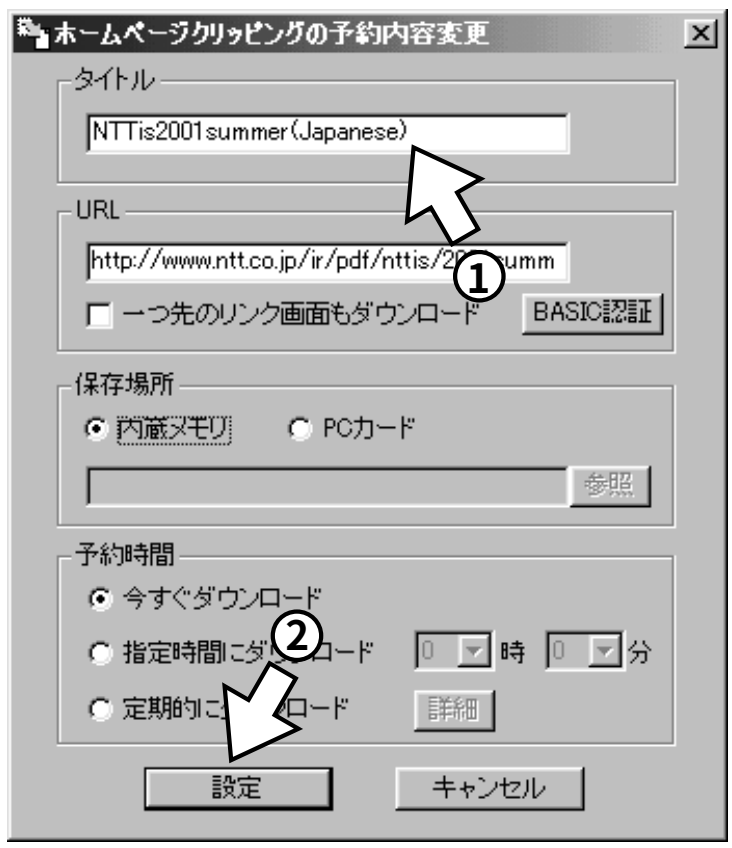

5 ツールバーの[保存]をクリックする。

設定した内容がINSメイトG100の内蔵メモリに保存されます。



お知らせ

- ここで「保存」をクリックしないと、ダウンロードの予約はできません。

ワンポイント

●予約を中止するときは

予約を中止するときは予約情報を削除します。(☛P38)

お知らせ

- ”?=;および先頭に#を含むURLは、ドラッグアンドドロップするとエラーになり、設定できません。
- 手順2でドラッグアンドドロップするときのマウスポインタはショートカットの表示となる場合もあります。
- 手順4でタイトルを入力しないときは、「http://」または「ftp://」を除いたURLがタイトルに置き換わります。
- 内蔵メモリの容量は11Mバイトです。ダウンロードファイルを内蔵メモリに保存すると、容量が足りなくなることがありますので、定期的に内蔵メモリからパソコンへデータをコピーし、予約情報を削除してください。(☛P38)

お願い

- タイトルはダウンロードするホームページごとに変えて入力してください。
  異なるホームページに対して同じタイトルを付けた場合は、すでにダウンロードが終了したファイルの内容が消えたり、内容を見ることができなくなる場合があります。

ホームページクリッピングの予約をするには


(前ページの続きです)

URLを指定して予約する

URLを指定して、ダウンロードの予約を設定します。


1 ツールバーの［ホームページ］をクリックする。

［ホームページクリッピングの新規作成］画面が表示されます。

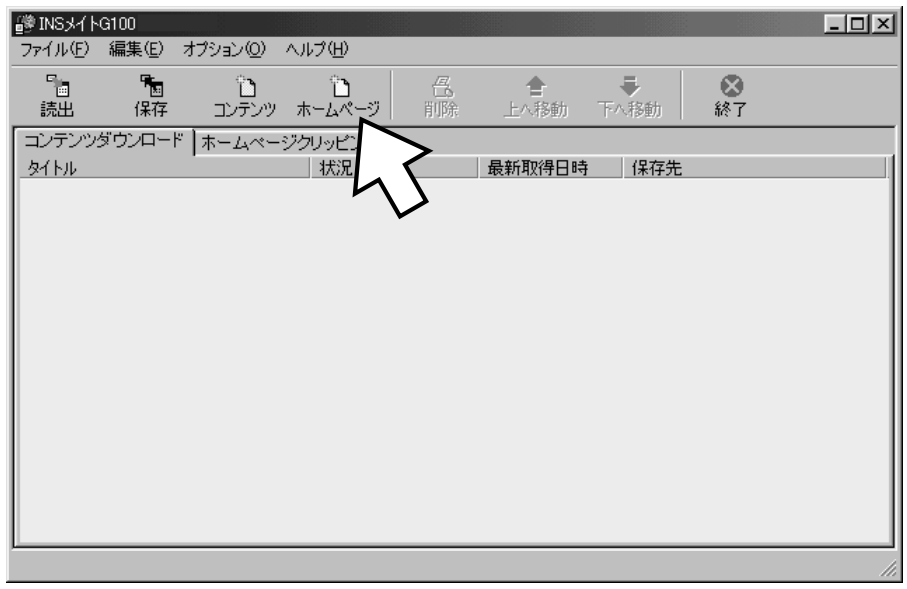


2 ダウンロードするホームページに付ける任意のタイトルを入力する。

タイトルはダウンロードするホームページごとに変えて入力してください。
入力できるタイトルの文字数は、全角32文字／半角64文字以内です。

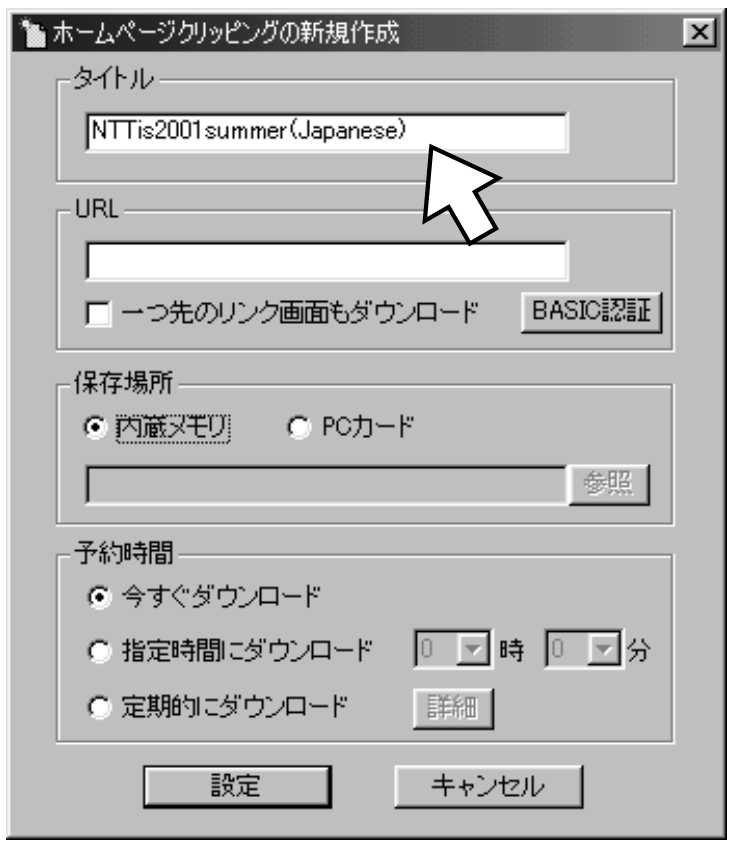

3 URLを入力する。


URLは「http://」または「ftp://」から入力してください。
入力できる文字数は、半角255文字以内です。
URLにファイル名を付けない場合は、サーバが指定したファイルをダウンロードし、ファイル名をindex.htmlとして保存します。

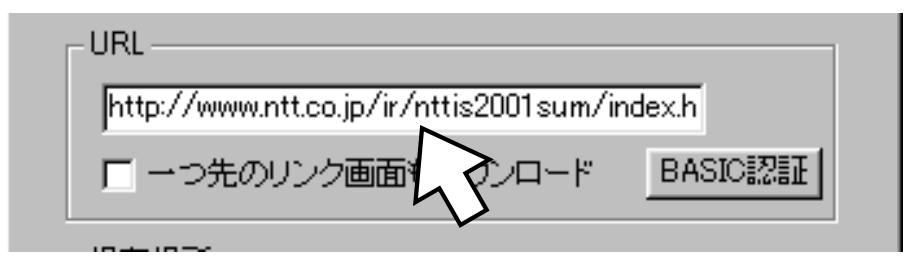

4 BASIC認証が必要なサイトからダウンロードする場合は、［BASIC認証］をクリックする。




あらかじめ登録しているログインに必要なユーザID、パスワードを入力して［設定］をクリックしてください。
入力できる文字数は、半角64文字以内です。

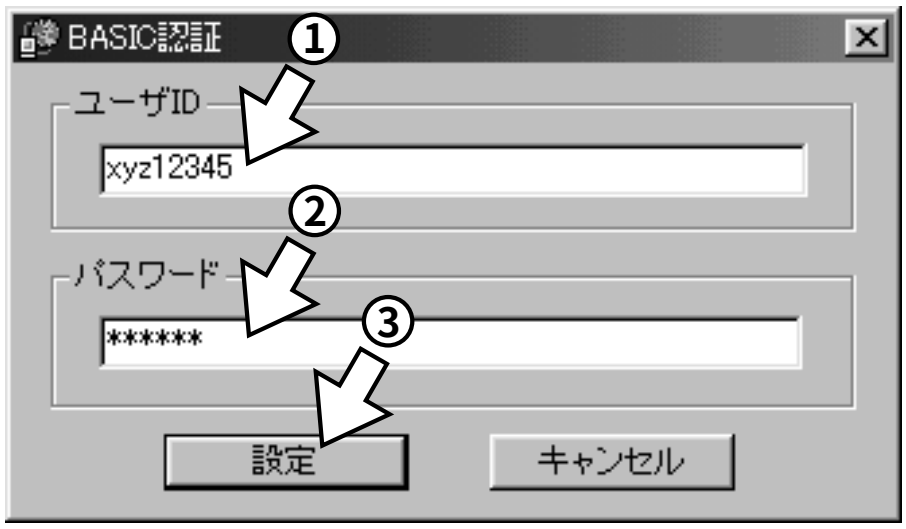


5 リンク先もダウンロードする場合は、［一つ先のリンク画面もダウンロード］をチェックする。



6 保存場所を指定する。（☞P31）

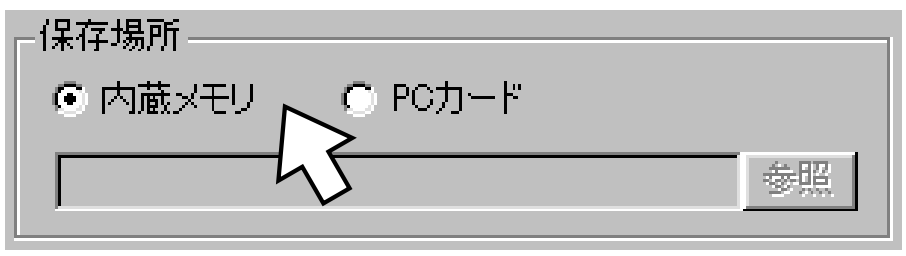

7 予約時間を指定する。（☞P32）

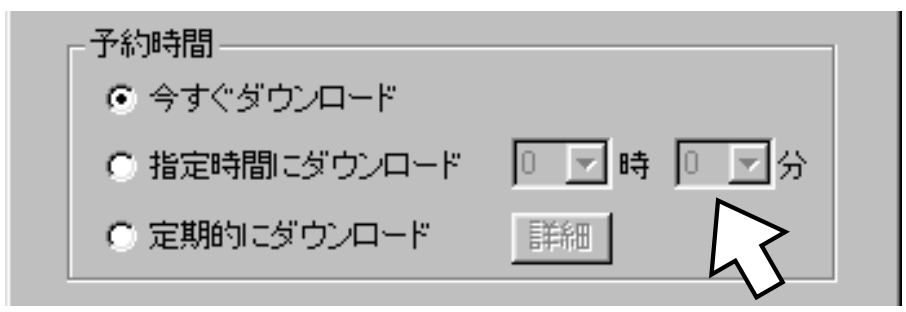

8 ［設定］をクリックする。

予約を中止するときは、［キャンセル］をクリックします。

（次ページへ続きます）

ホームページクリッピングの予約をするには

(前ページの続きです)

9 ツールバーの［保存］をクリックする。

設定した内容がINSメイトG100の内蔵メモリに保存されます。

お知らせ

● ここで「保存」をクリックしないと、ダウンロードの予約はできません。



ワンポイント

●BASIC認証とは
Webサーバにおいて、ユーザID、パスワードによって本人かどうかを認証するしくみです。

●保存場所と予約時間の初期値を変更するには
初期値は、「保存場所：内蔵メモリ、予約時間：今すぐダウンロード」に設定されています。予約時間、保存場所の初期値の設定は変更することができます。(☞P42)

●ダウンロードに時間がかかるファイルを指定するときは
容量の大きいファイルはダウンロードに時間がかかるので、ダウンロード中に次の予約のダウンロード開始時刻になってしまうことがあります。ダウンロードに時間がかかりそうな場合は、次の予約と時間が重ならないように、次の予約の開始時刻を遅く設定してください。

●同じタイトルの予約を設定すると
ダウンロードすると、前のデータに上書きされます。

お願い

● タイトルはダウンロードするホームページごとに変えて入力してください。
異なるホームページに対して同じタイトルを付けた場合は、すでにダウンロードが終了したファイルの内容が消えたり、内容を見ることができなくなる場合があります。

お知らせ


● 手順2でタイトルを入力しないときは、「http://」または「ftp://」を除いたURLがタイトルに置き替わります。
● URLにおいて、(”？＝；および先頭に＃）は設定できません。
● 内蔵メモリの容量は11Mバイトです。ダウンロードファイルを内蔵メモリに保存すると、容量が足りなくなることがありますので、定期的に内蔵メモリからパソコンへデータをコピーし、予約情報を削除してください。(☞P38)

保存場所の設定

ダウンロードしたデータをPCカードに保存するように設定することができます。任意のフォルダを保存場所に設定することもできます。


1 ［ホームページクリッピングの新規作成］画面の［保存場所］で［PCカード］をクリックし、フォルダ名を入力して［設定］をクリックする。

フォルダ名に何も入力しないと、フォルダを作成しないでそのまま保存されます。
ダウンロードしたホームページのファイルは、タイトル名のフォルダを自動的に作成して、そのフォルダにまとめて保存されます。PCカードのフォルダを指定すると、指定したフォルダの中にタイトル名のフォルダが作成されます。
タイトル名のフォルダの中に、ダウンロードしたホームページにリンクしているlink.htmlが自動的に作成されます。

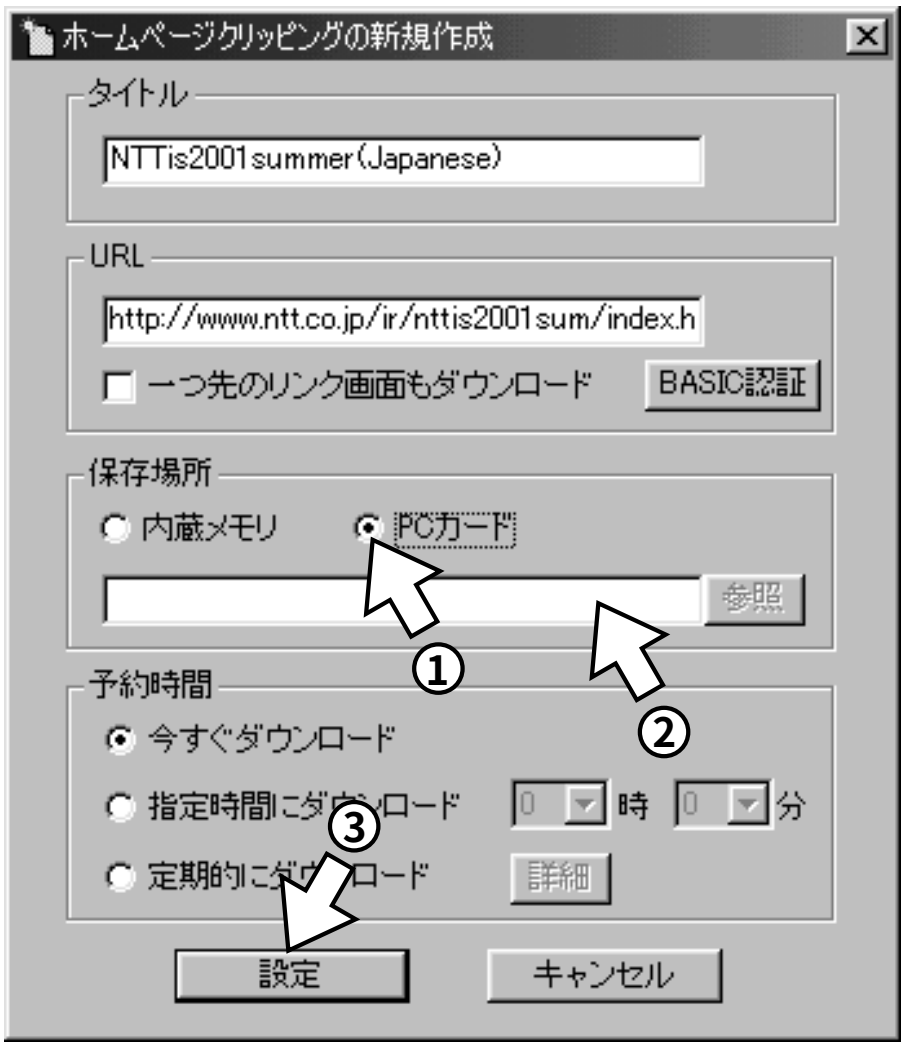

2 作成済みのフォルダに保存するときは手順1で［参照］をクリックし、［保存場所］画面で保存するフォルダを指定して［設定］をクリックする。


設定を中止するときは［キャンセル］をクリックします。

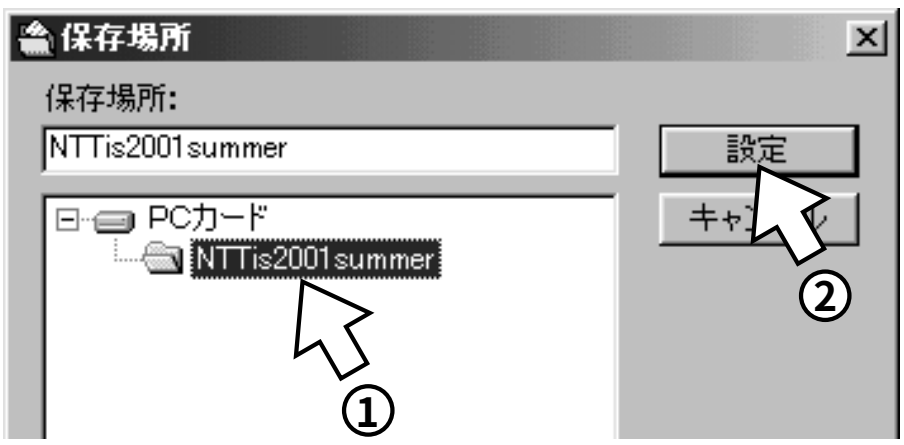

引き続き、「予約時間の設定」（☞P32）へ進みます。

お知らせ

- PCカードのフォルダ名において、先頭または最後に.（ピリオド）は設定できません。
- PCカードのフォルダ名において、フォルダが作成できない文字は「_」（アンダーバー）に変換します。
- PCカードのフォルダ名において、（¥）はフォルダの階層の区切りになります。
  <例>フォルダ名にAAA¥BBBと入力すると、以下のようにフォルダが作成されます。



ホームページクリッピングの予約をするには

予約時間の設定

時刻を指定したり、定期的にダウンロードすることができます。

指定した時刻にダウンロードする

データをダウンロードする時刻を設定します。

1 ［ホームページクリッピングの新規作成］画面の［予約時間］で［指定時間にダウンロード］をクリックして、ダウンロードする時刻を指定する。

時刻は5分単位で設定できます。



2 ［設定］をクリックする。

予約を中止するときは、［キャンセル］をクリックします。

3 ツールバーの［保存］をクリックする。

設定した内容がINSメイトG100の内蔵メモリに保存されます。

お知らせ

● ここで［保存］をクリックしないと、ダウンロードの予約はできません。




定期的にダウンロードする

毎日同じ時刻、毎週同じ曜日など、定期的にダウンロードします。

1 ［ホームページクリッピングの新規作成］画面の［予約時間］で［定期的にダウンロード］をクリックして、［詳細］をクリックする。



2 ダウンロードする時刻を指定する。

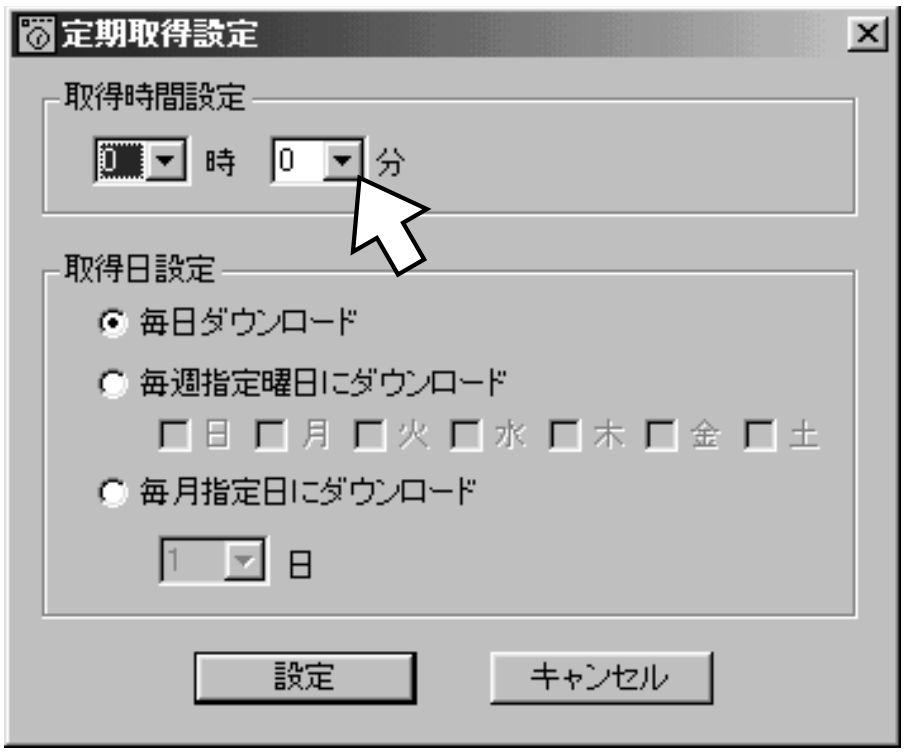

1 お使いになる前に
2 基本操作
3 予約の設定
4 見る／コピーする
5 いろいろな使いかた


（次ページへ続きます）

ホームページクリッピングの予約をするには

(前ページの続きです)

3 取得日を設定する。

毎日ダウンロード
　：毎日同じ時刻にダウンロードします。
毎週指定曜日にダウンロード
　：毎週同じ曜日の同じ時刻にダウンロードします。
毎月指定日にダウンロード
　：毎月同じ日の同じ時刻にダウンロードします。

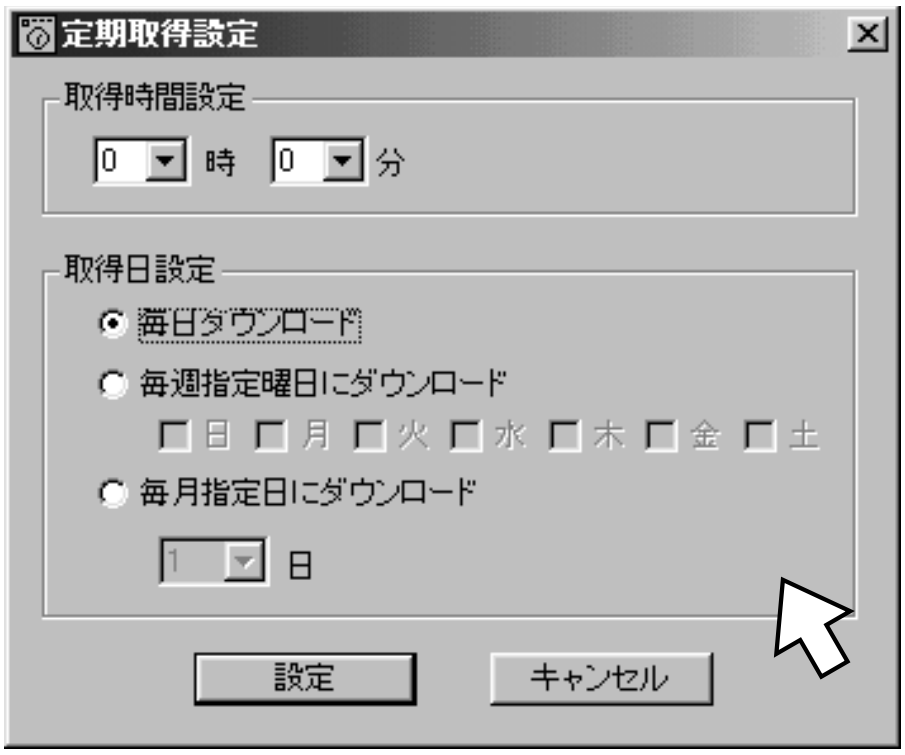

4 [設定] をクリックする。

予約を中止するときは、[キャンセル] をクリックします。

5 ツールバーの [保存] をクリックする。

設定した内容がINSメイトG100の内蔵メモリに保存されます。

お知らせ

- ここで [保存] をクリックしないと、ダウンロードの予約はできません。



予約状況を確認するには

予約状況は、コンテンツダウンロード画面、ホームページクリッピング画面でそれぞれ確認することができます。予約したダウンロード情報の削除、内容の変更、順番の変更を行うこともできます。

画面に表示される内容

ダウンロードの予約を行うと、一覧に予約状況が表示されます。コンテンツダウンロードの画面、ホームページクリッピングの画面には、それぞれ次のような内容が表示されます。

●コンテンツダウンロード画面



- **タイトル／状況**
  ダウンロード情報に付けたタイトルと予約状況が表示されます。

アイコンの色	［状況］の表示内容	説明
なし	済み	ダウンロードが完了しているとき
黄色	ダウンロード中	ダウンロードを実行中のとき
緑	予約	「今すぐダウンロード」で予約しているとき
緑	予約（指定）	時刻を指定して予約しているとき
青	予約（定期）	定期的にダウンロードする予約をしているとき
赤	エラー	ダウンロードに失敗したとき

- **最新取得日時**
  最新のダウンロード時刻が表示されます。

- **保存先**
  内蔵メモリやPCカードの保存場所が表示されます。

（次ページへ続きます）

予約状況を確認するには

(前ページの続きです)

●ホームページクリッピング画面



- **タイトル／状況**
  ダウンロード情報に付けたタイトルと予約状況が表示されます。

アイコンの色	［状況］の表示内容	説明
なし	済み	ダウンロードが完了しているとき
黄色	ダウンロード中	ダウンロードを実行中のとき
緑	予約	「今すぐダウンロード」で予約しているとき
緑	予約（指定）	時刻を指定して予約しているとき
青	予約（定期）	定期的にダウンロードする予約をしているとき
赤	エラー	ダウンロードに失敗したとき

- **最新取得日時**
  最新のダウンロード時刻が表示されます。

- **保存先**
  内蔵メモリやPCカードの保存場所が表示されます。

ワンポイント

● ダウンロードしたページを開くには
［状況］で［済み］と表示されている項目をダブルクリックします。［ブラウザで開く］をクリックして、［実行］をクリックすると、そのページが表示されます。

● エラー理由を確認するには
［状況］で［エラー］と表示された項目をダブルクリックすると、エラー理由が表示されます。エラー理由については、取扱説明書の「エラーメッセージの意味と処置方法」を参照してください。

現在の予約状況を確認する

ツールバーの［読出］をクリックします。現在の予約状況が表示されます。



コンテンツダウンロード／ホームページクリッピングのそれぞれの画面で、現在の予約状況を確認することができます。予約の状況が「済み」、「ダウンロード中」、「予約」、「予約（指定)」、「予約（定期)」の順に表示され、予約状況が同じ場合は、予約を設定した順に表示されます。

［状況］の表示内容	説明
済み	ダウンロードが完了しているとき
ダウンロード中	ダウンロードを実行中のとき
予約	「今すぐダウンロード」で予約しているとき
予約（指定)	時刻を指定して予約しているとき(時刻の早い順に表示されます。)
予約（定期)	定期的にダウンロードする予約をしているとき

予約状況を確認するには

予約を削除する


コンテンツダウンロードまたはホームページクリッピングの予約情報を削除します。内蔵メモリにダウンロード済みのファイルがある場合は、予約を削除すると、ダウンロードしたファイルも削除されます。ダウンロード中の予約情報を削除すると、ダウンロードを中止します。

1 一覧で、削除したいダウンロード情報をクリックして選択する。


Shiftキーまたは Ctrlキーを押しながらクリックすると、複数のダウンロード情報を選択することができます。



2 ツールバーの［削除］をクリックするか、Delキーまたは Backspaceキーを押す。

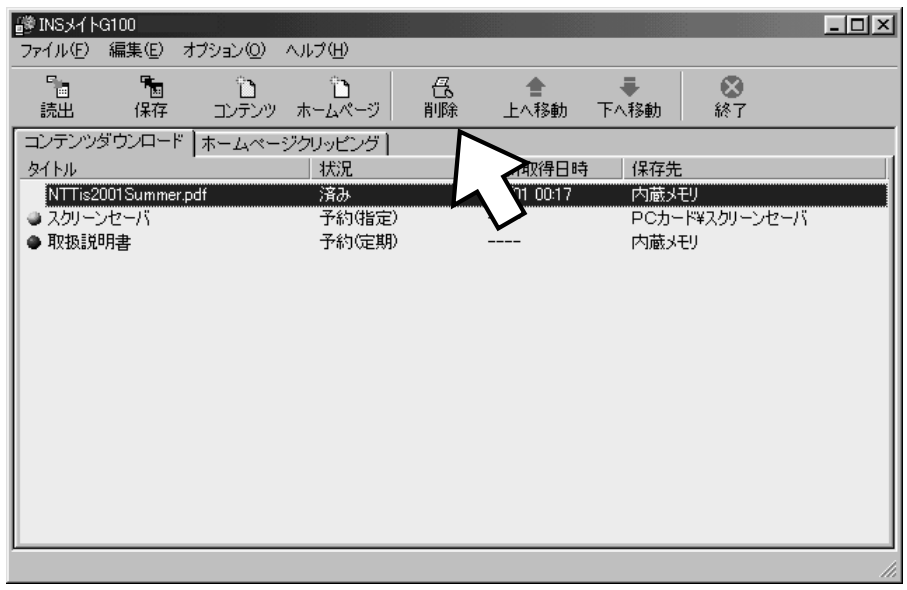


3 ［削除確認］画面が表示されたら、［はい］をクリックする。

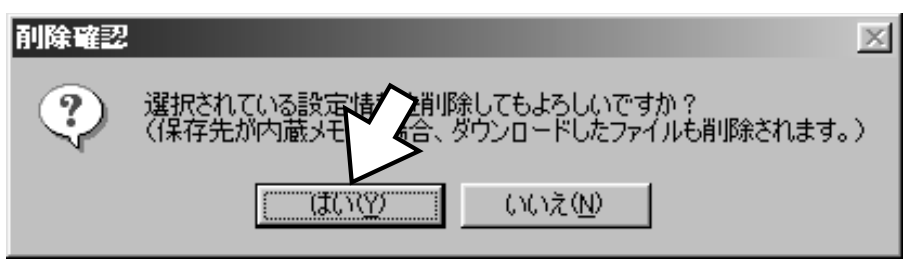

4 ツールバーの［保存］をクリックする。

設定した内容がINSメイトG100の内蔵メモリに保存されます。

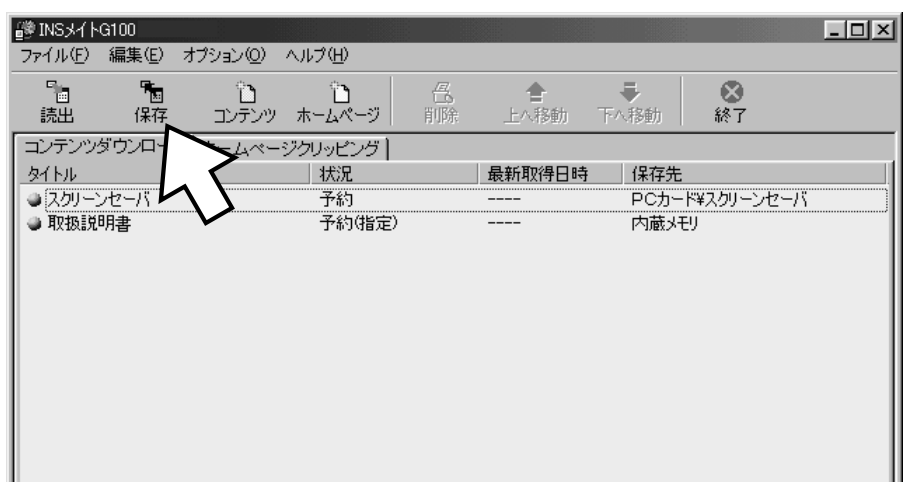

お知らせ

- ここで「保存」をクリックしないと、予約情報は更新されません。

予約内容を変更する

コンテンツダウンロードまたはホームページクリッピングの予約内容を変更します。ダウンロード中の予約内容を変更すると、ダウンロードは一時中断されます。

1 一覧で、変更したいダウンロード情報をダブルクリックする。

予約内容変更画面が表示されます。




- **状況が［予約］または［予約（指定)］の場合、または状況が［予約（定期)］で1回もダウンロードしていない場合**

<コンテンツダウンロード>



<ホームページクリッピング>

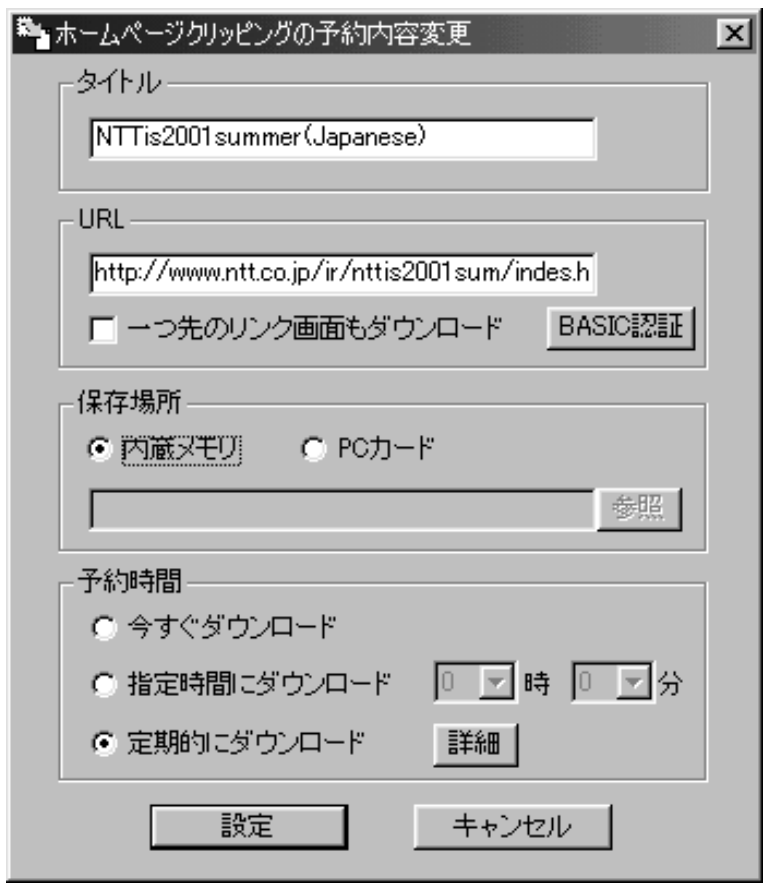


（次ページへ続きます）

予約状況を確認するには

(前ページの続きです)

• **状況が［予約（定期)］でダウンロードが完了している場合**

<コンテンツダウンロード>　　　　**<ホームページクリッピング>**

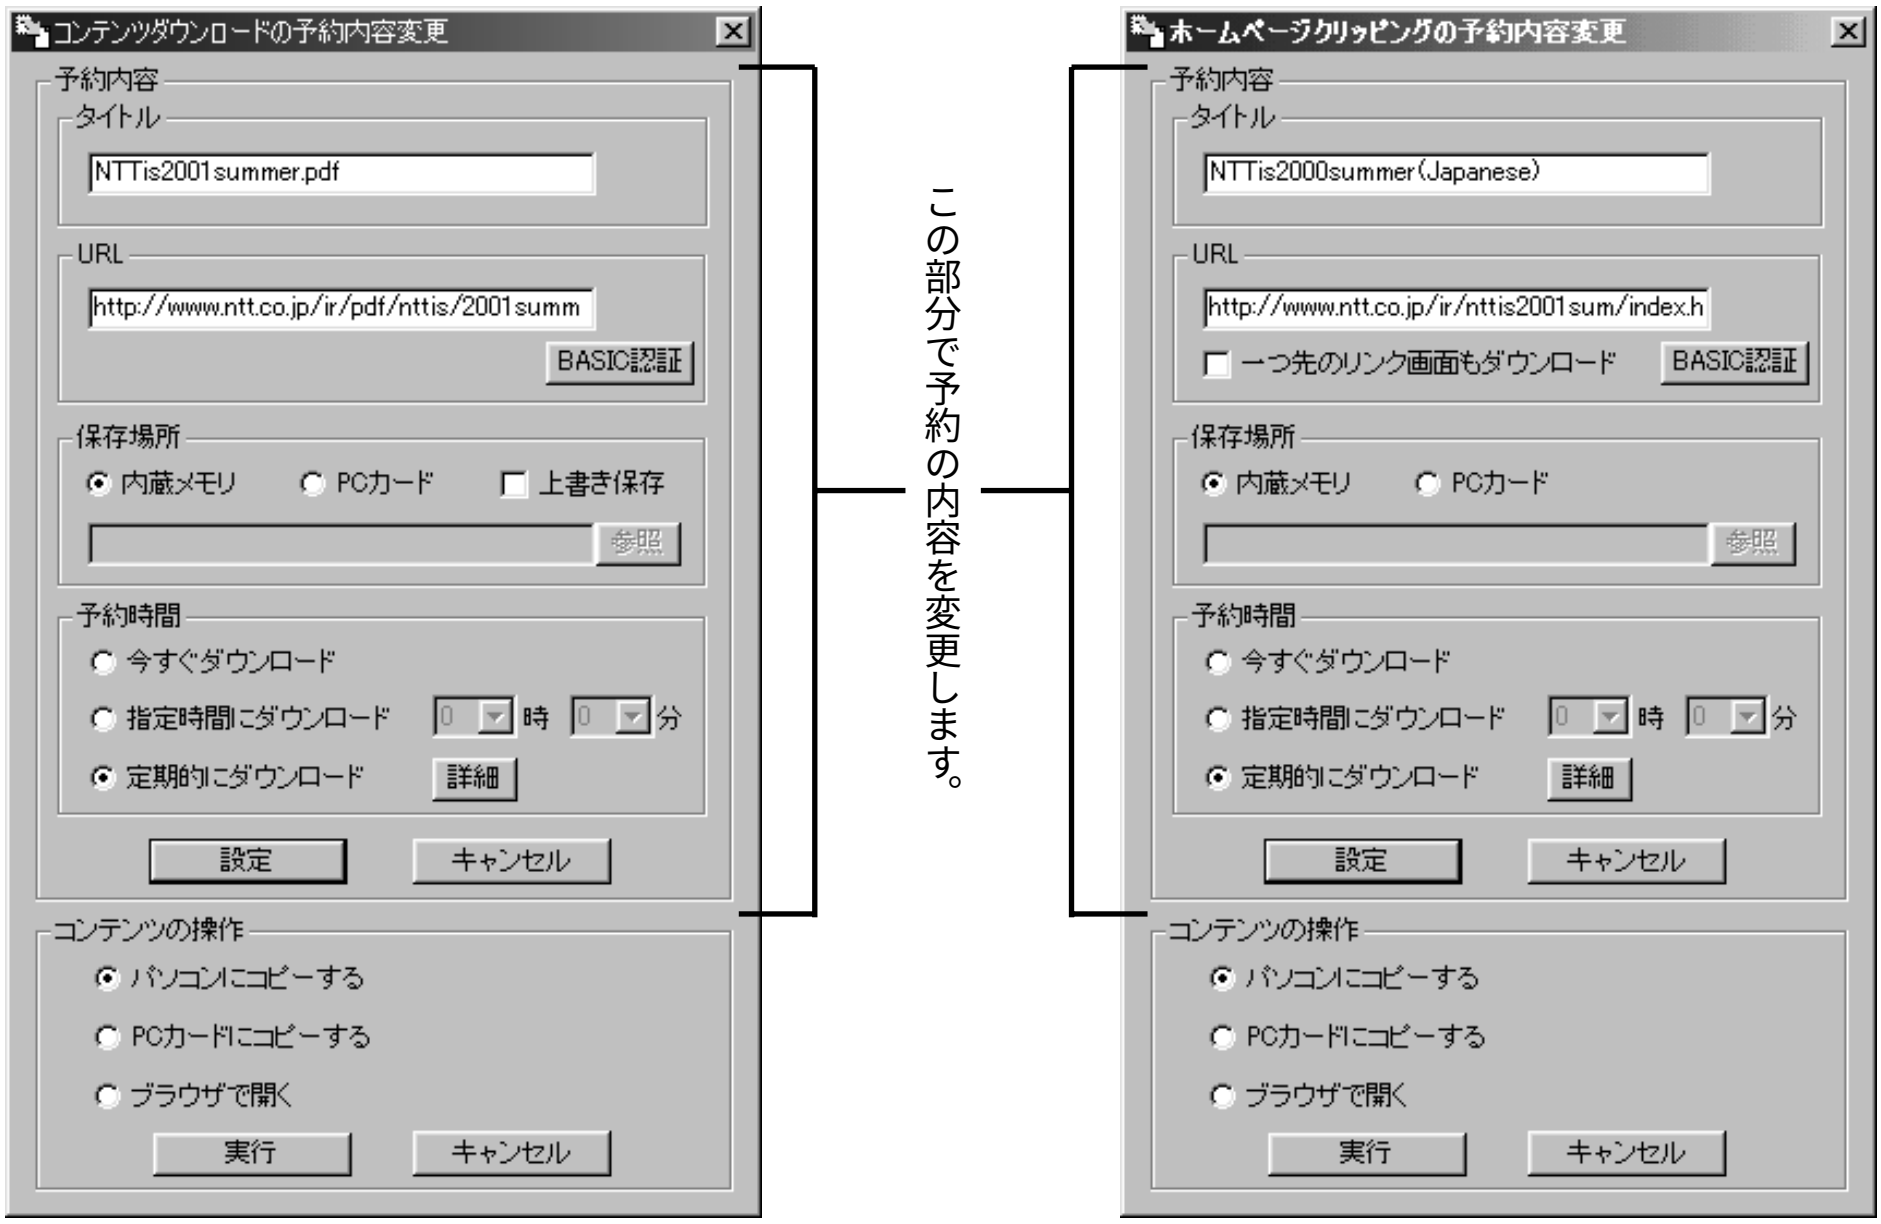

2 「URLを指定して予約する」と同じ手順で内容を変更する。(☛P18、28)

ワンポイント

● **状況が［済み］の場合に予約内容を変更するには**

ファイルメニューの［予約内容の変更］をクリックします。［コンテンツダウンロードの予約内容変更］画面／［ホームページクリッピングの予約内容変更］画面が表示されますので、「URLを指定して予約する」と同じ手順で内容を変更します。(☛P18、28)

● **状況が［エラー］の場合に予約内容を変更するには**

状況が［エラー］のダウンロード情報をダブルクリックします。ダウンロードエラー画面が表示されますので、［予約再設定］をクリックします。

［コンテンツダウンロードの予約内容変更］画面／［ホームページクリッピングの予約内容変更］画面が表示されますので、「URLを指定して予約する」と同じ手順で内容を変更します。(☛P18、28)


お知らせ

● ダウンロード中の予約内容を変更しても、コンテンツダウンロード画面またはホームページクリッピング画面の表示が変更されない場合があります。この場合は、時間をおいてからツールバーの［読出］をクリックして予約状況を確認してください。


予約の順序を変更する

予約しているダウンロード情報の順序を変更することができます。
状況が［予約］（今すぐダウンロードで予約）の順序は、一覧の上にある予約が先にダウンロードされます。

1 一覧で、変更したいダウンロード情報を選択する。

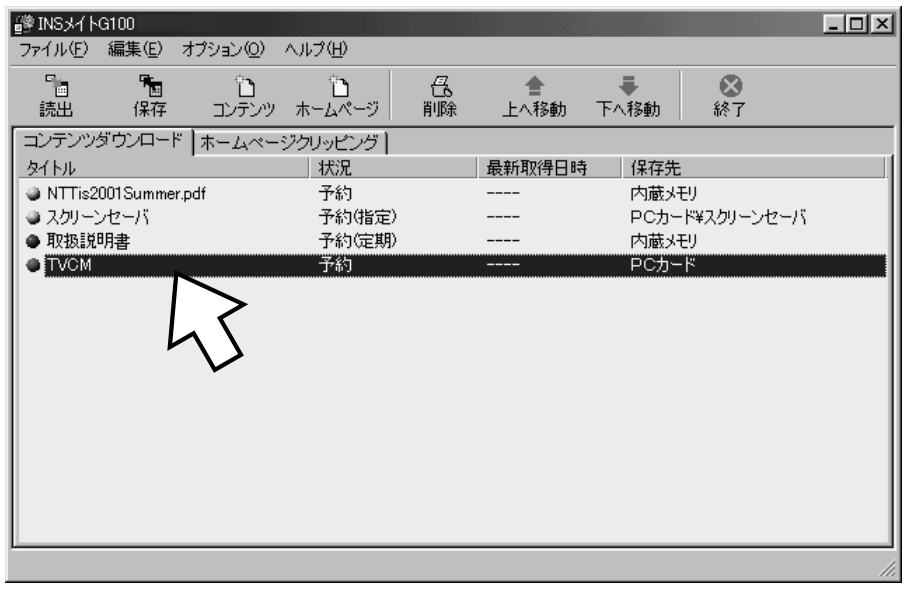

2 ツールバーの［上へ移動］または［下へ移動］をクリックする。

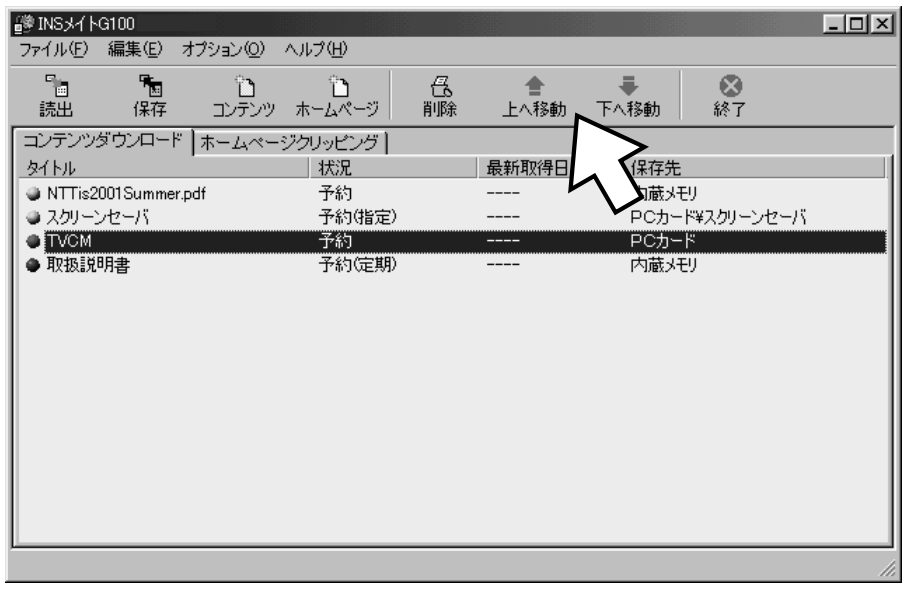

ワンポイント

●予約の順序の優先順位は
状況が［予約］→［予約（指定）］→［予約（定期）］の順で優先されます。
コンテンツダウンロードとホームページクリッピングでは、コンテンツダウンロードが優先されます。


●ドラッグアンドドロップで移動するには
ダウンロード情報をドラッグアンドドロップして、予約の順序を上または下へ移動することができます。

ダウンロードしたコンテンツ／ホームページを見るには

ダウンロードしたコンテンツ／ホームページを画面で確認します。


1 アプリケーションウインドウの［コンテンツダウンロード］タブまたは［ホームページクリッピング］タブをクリックする。

コンテンツダウンロード画面またはホームページクリッピング画面が表示されます。

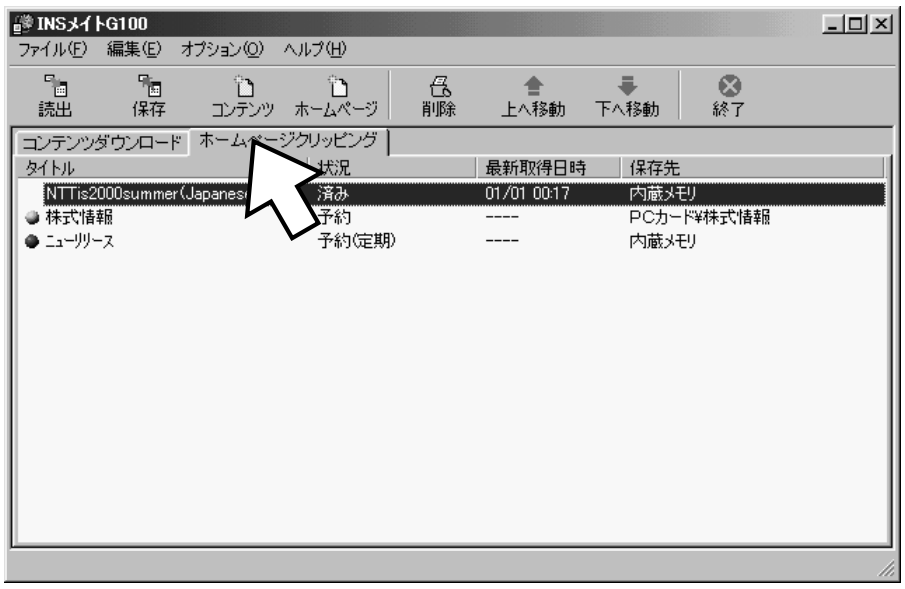

2 状況が［済み］または［予約（定期）］のタイトルをダブルクリックする。

- 状況が［済み］のタイトルをダブルクリックしたときは、［コンテンツの操作］画面が表示されます。
- 状況が［予約（定期）］のタイトルをダブルクリックしたときは、［コンテンツダウンロードの予約内容変更］画面／［ホームページクリッピングの予約内容変更］画面が表示されます。

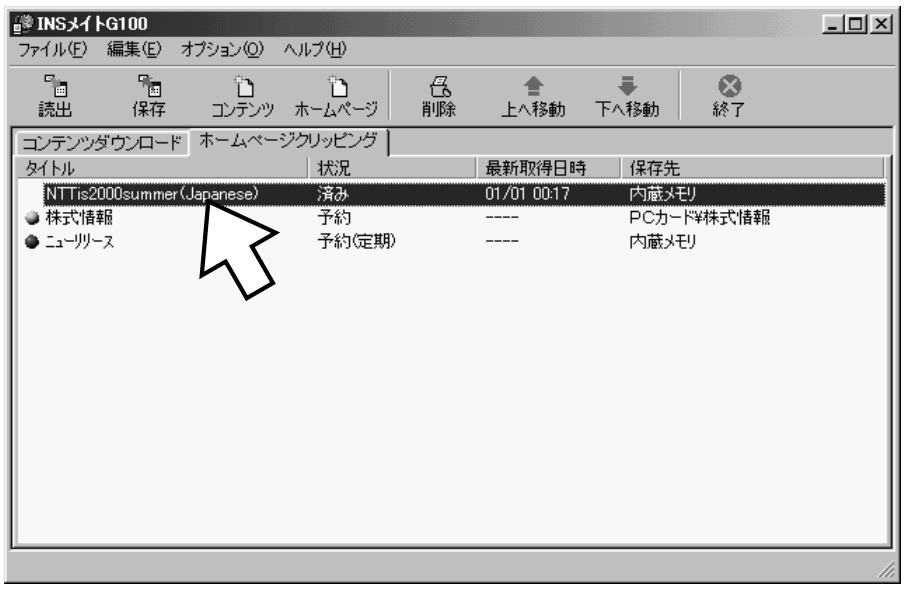


（次ページへ続きます）

ダウンロードしたコンテンツ／ホームページを見るには


(前ページの続きです)

3 ［コンテンツの操作］画面、または［コンテンツダウンロードの予約内容変更］画面／［ホームページクリッピングの予約内容変更］画面の［ブラウザで開く］をクリックし、［実行］をクリックする。


ブラウザが開き、ダウンロードしたコンテンツ／ホームページが表示されます。

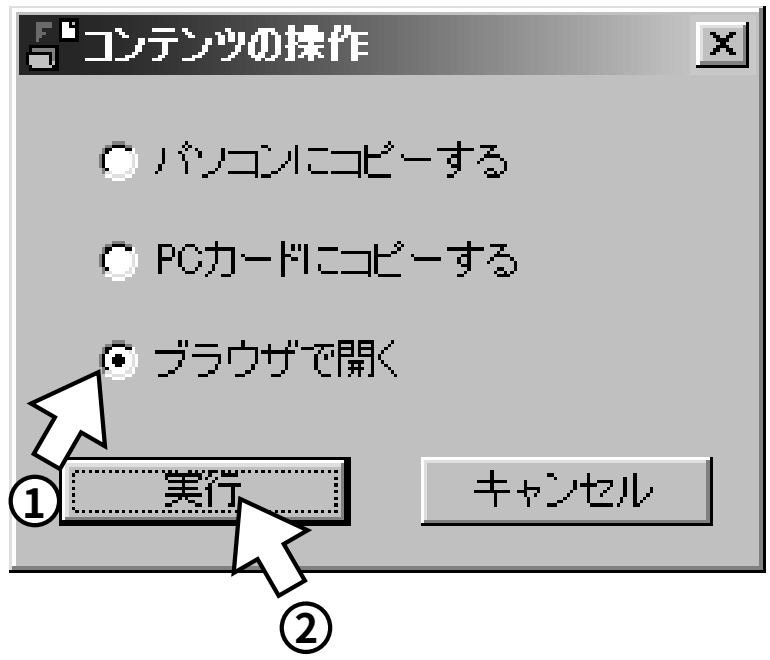

〈コンテンツダウンロード〉

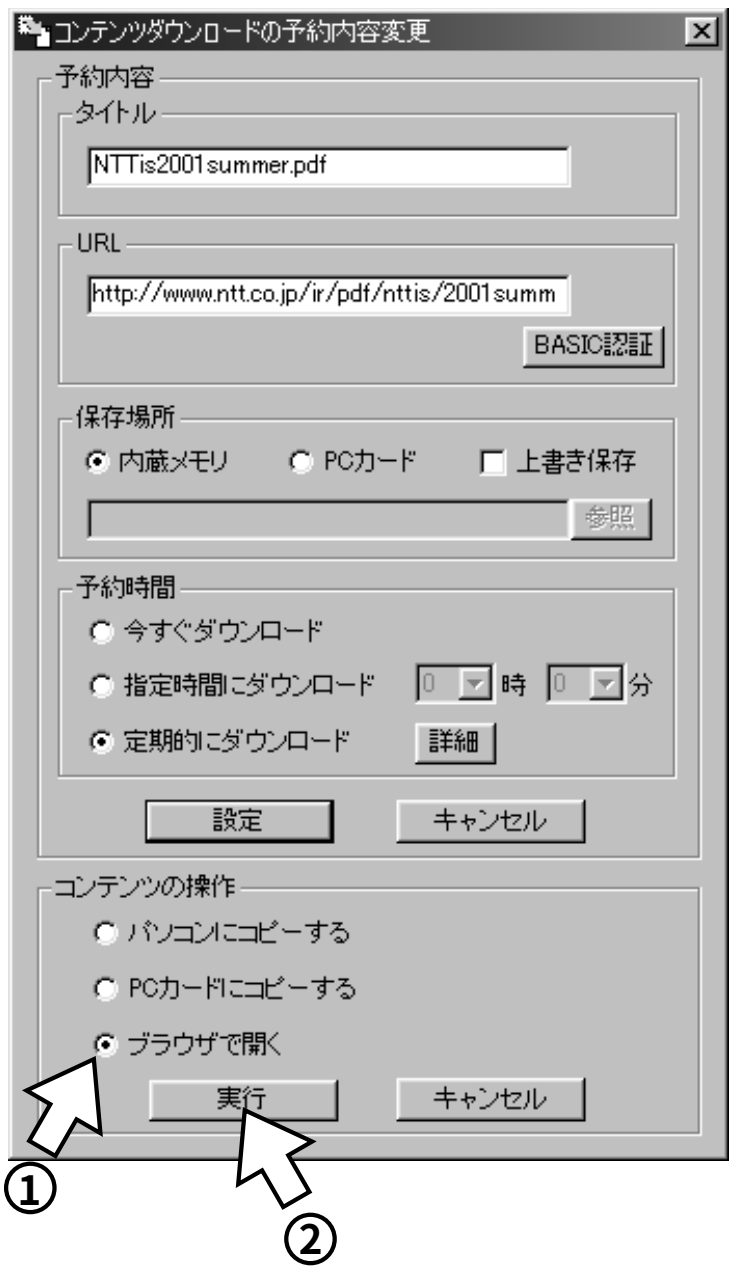

〈ホームページクリッピング〉

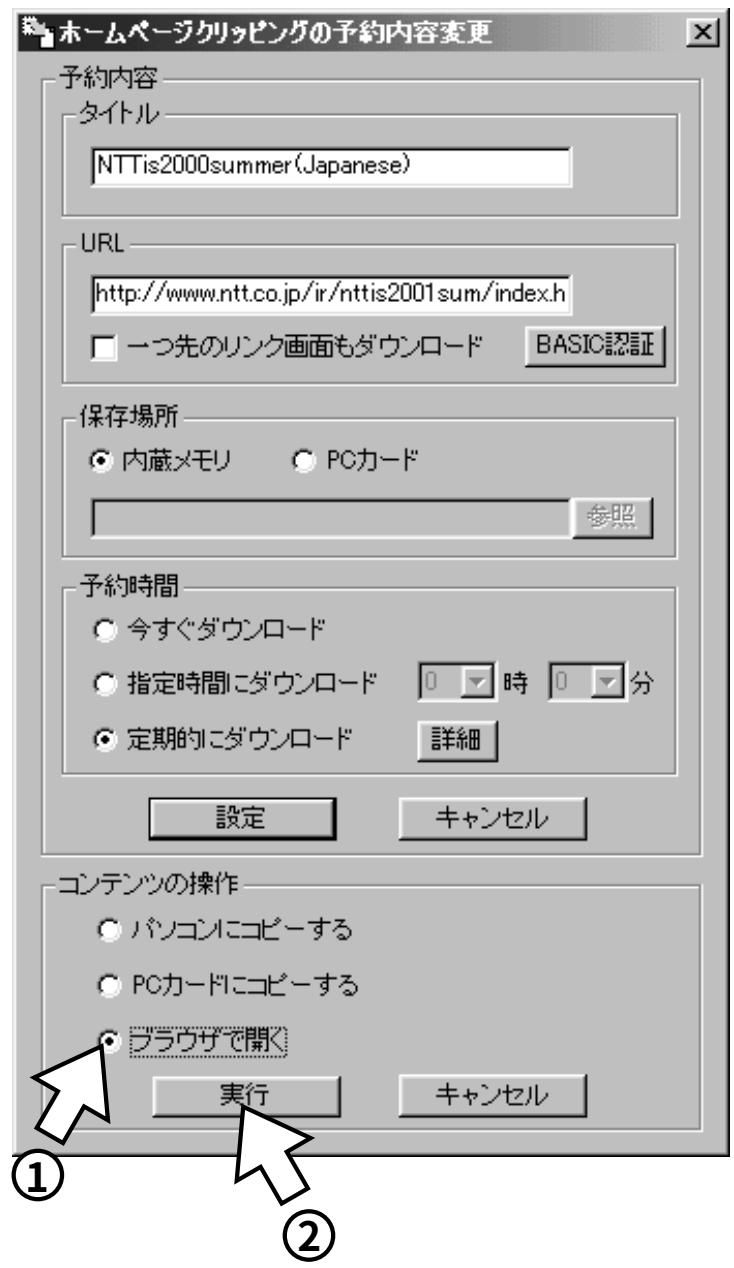

お知らせ

● コンテンツの種類によっては、ブラウザで表示できない場合があります。


ダウンロードしたコンテンツ／ホームページをコピーするには

ダウンロードしたコンテンツ／ホームページをパソコンやPCカードにコピーすることができます。


ダウンロードしたコンテンツ／ホームページをパソコンにコピーする

1 **「ダウンロードしたコンテンツ／ホームページを見るには」（☞P43）の手順1、2の操作を行う。**


2 **[コンテンツの操作] 画面、または[コンテンツダウンロードの予約内容変更] 画面／ [ホームページクリッピングの予約内容変更] 画面の [パソコンにコピーする] をクリックし、[実行] をクリックする。**

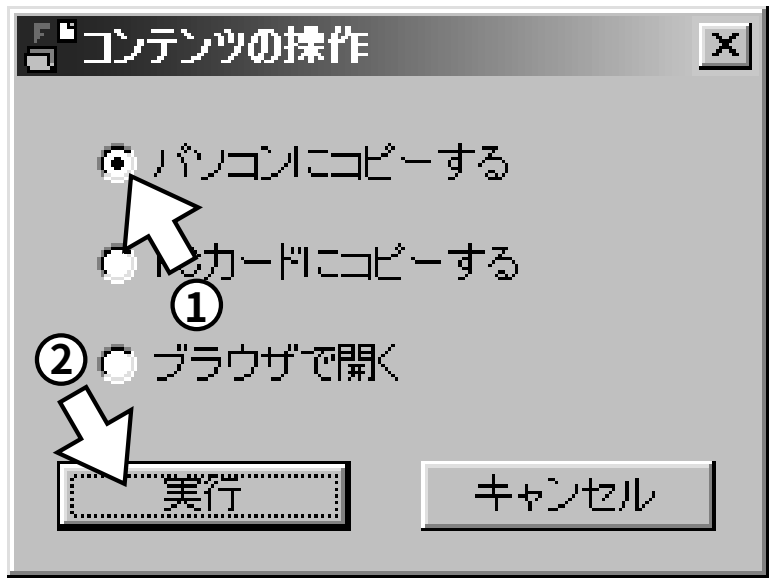

〈コンテンツダウンロード〉

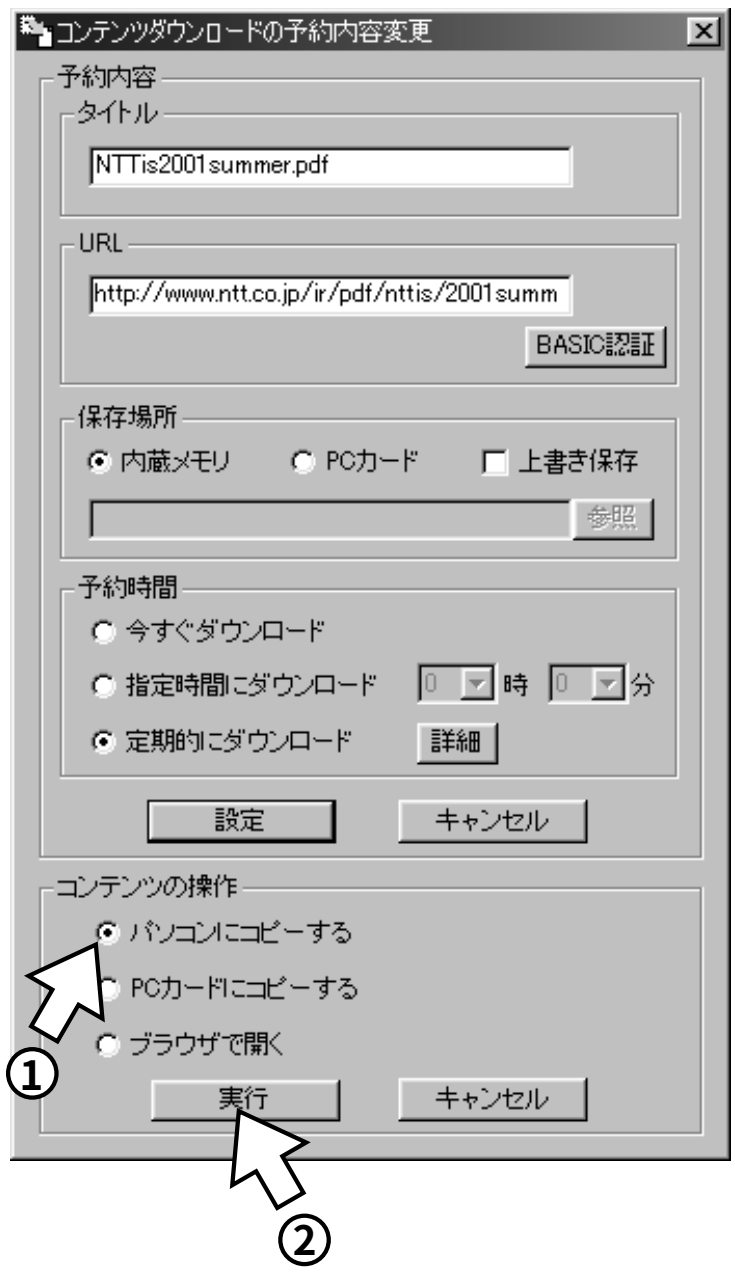

〈ホームページクリッピング〉

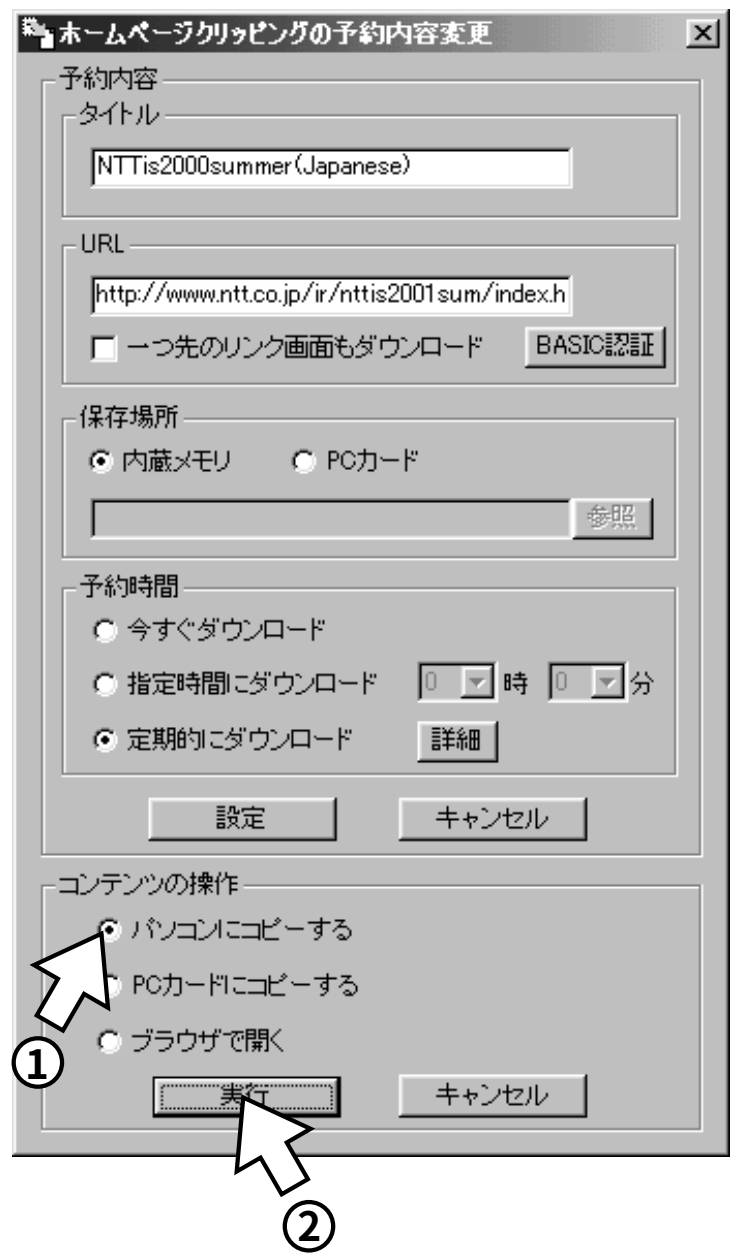


（次ページへ続きます）

ダウンロードしたコンテンツ／ホームページをコピーするには

(前ページの続きです)

3 ［名前を付けて保存］画面で保存場所を指定し、［保存］をクリックする。

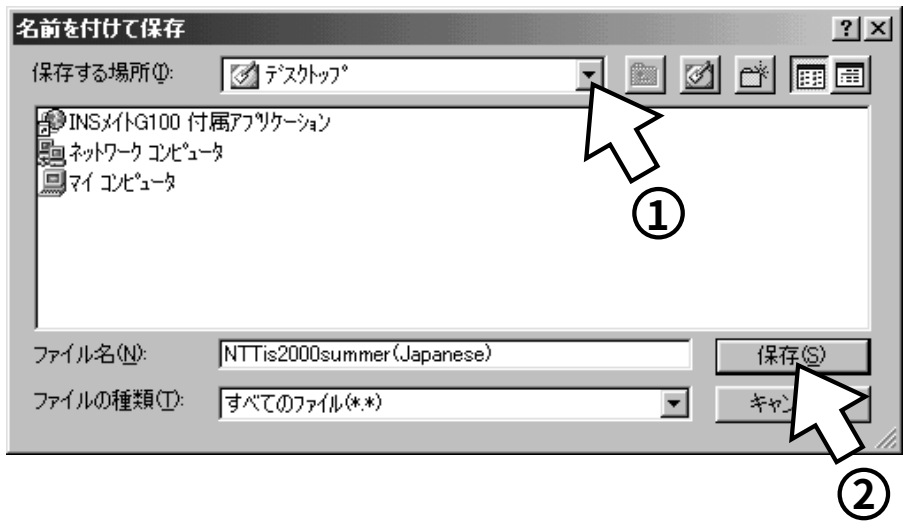


お知らせ

● データのコピーに時間がかかる場合があります。その間は、他の操作ができない場合があります。

ダウンロードしたコンテンツ／ホームページをPCカードにコピーする

1 **「ダウンロードしたコンテンツ／ホームページを見るには」（☞P43）の手順1、2の操作を行う。**

2 **［コンテンツの操作］画面、または［コンテンツダウンロードの予約内容変更］画面／［ホームページクリッピングの予約内容変更］画面の［PCカードにコピーする］をクリックし、［実行］をクリックする。**

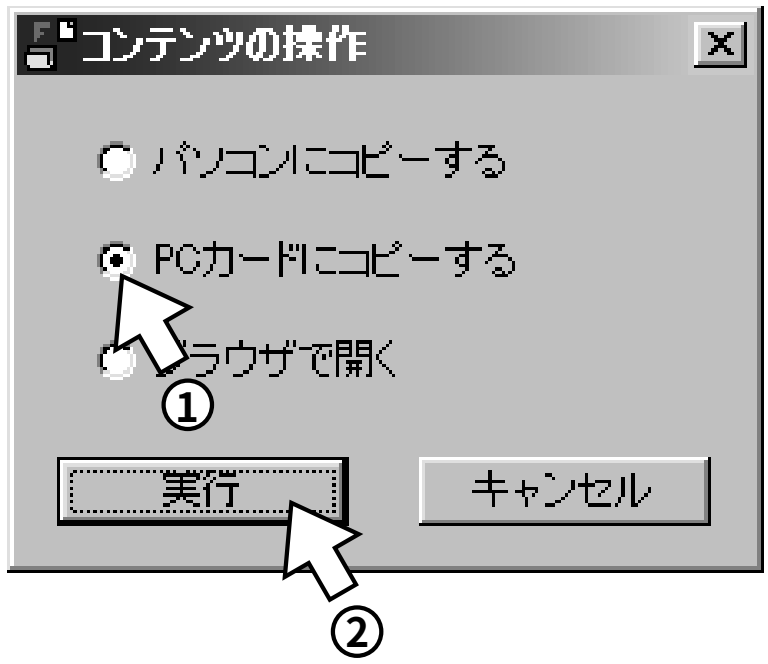

〈コンテンツダウンロード〉



〈ホームページクリッピング〉




（次ページへ続きます）

ダウンロードしたコンテンツ／ホームページをコピーするには


(前ページの続きです)

3 ［保存場所］画面で保存場所を指定し、［設定］をクリックする。

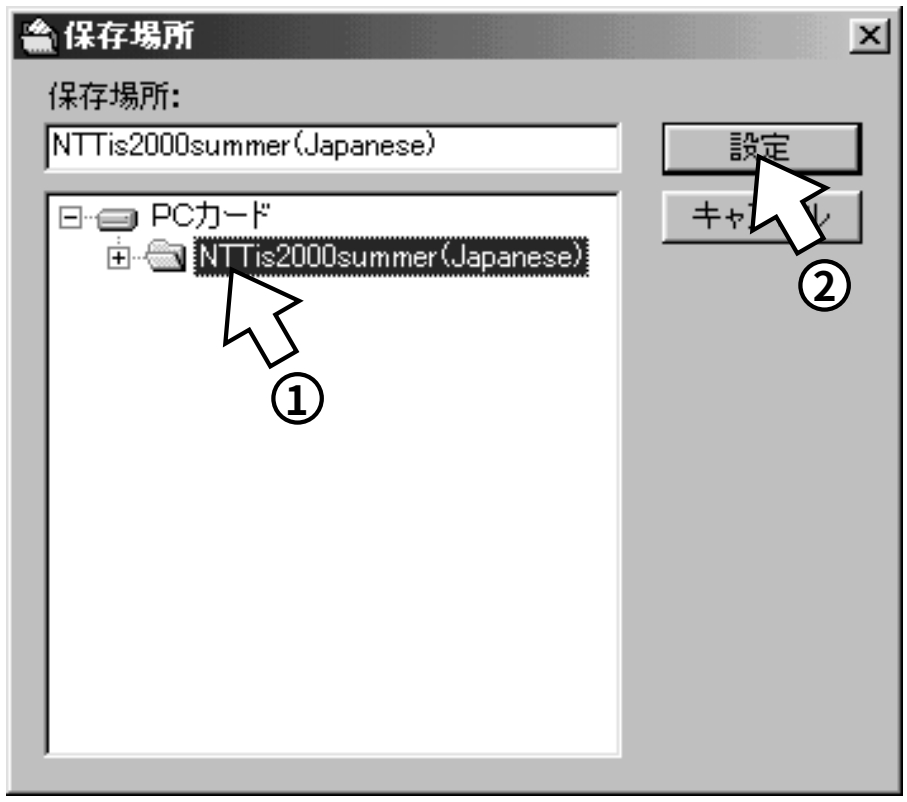

お知らせ

- データのコピーに時間がかかる場合があります。その間は、他の操作ができない場合があります。
- PCカードのフォルダ名において、フォルダが作成できない文字（”：，；＊？＜＞｜/および先頭または最後に.（ピリオド））は設定できません。
- PCカードのフォルダ名において、（¥）はフォルダの階層の区切りになります。
  ＜例＞フォルダ名にAAA¥BBBと入力すると、以下のようにフォルダが作成されます。



お願い

- PCカード内のフォルダ名＋ファイル名（拡張子含む）は最大半角255文字までです。これを超えるとコピーできません。